



objednáací číslo  
**82014**

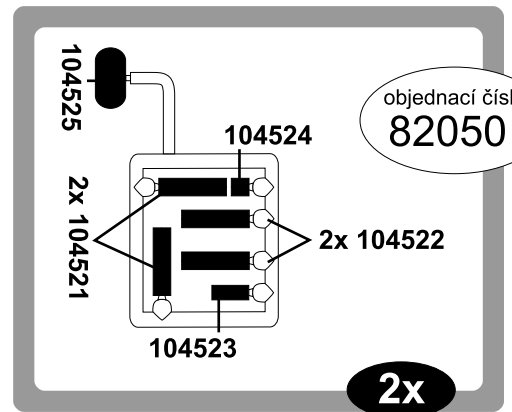


objednáací číslo  
**82050**

**2x**

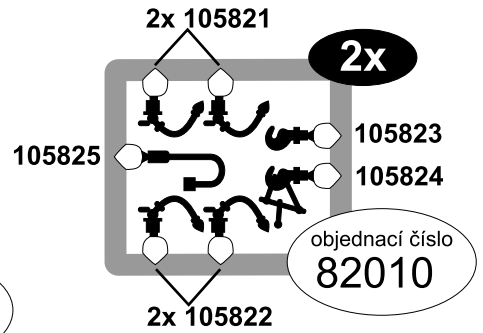

**2x**

objednáací číslo  
**82010**

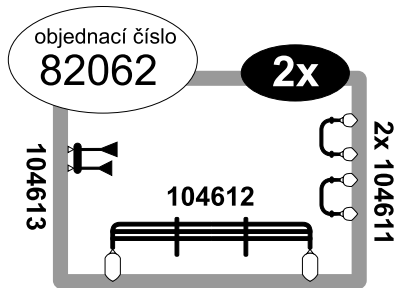


objednáací číslo  
**82062**

**2x**


Plně vybarvené díly jsou nutné k sestavení modelu lokomotivy řady 363 prototyp a jsou ve stavebnici obsaženy.

104512 104513 2x 104514

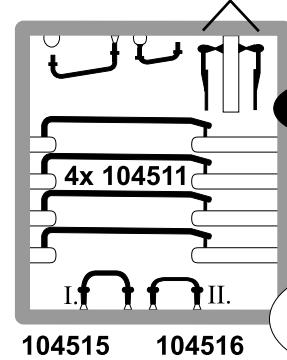


**2x**


objednáací číslo  
**82060**

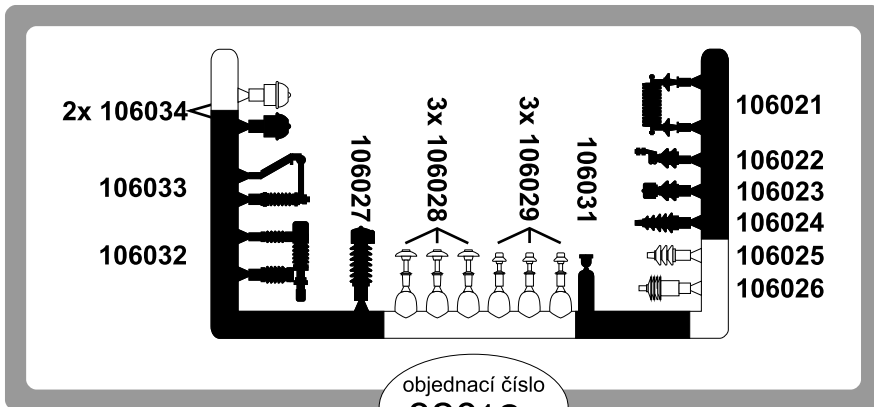

objednáací číslo  
**82012**

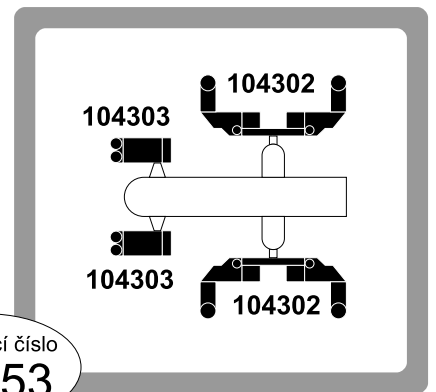


objednáací číslo  
**82053**

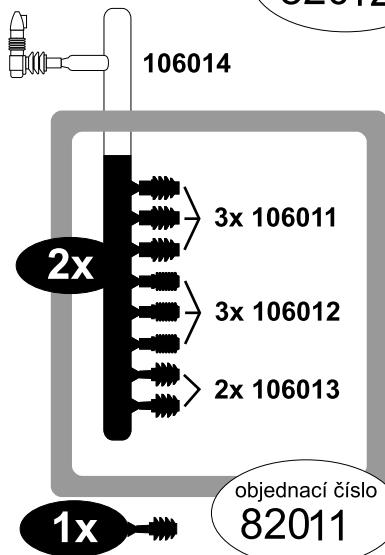

**2x**


objednáací číslo  
**82011**

**1x**

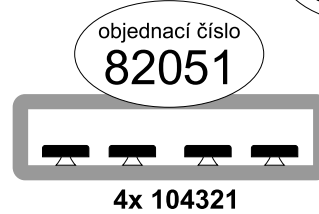


objednáací číslo  
**82051**

4x 104321

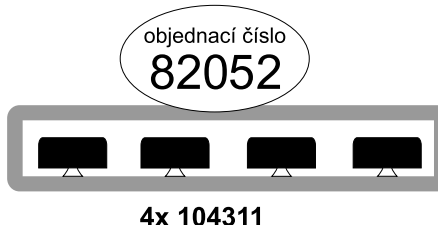

objednáací číslo  
**82052**

4x 104311

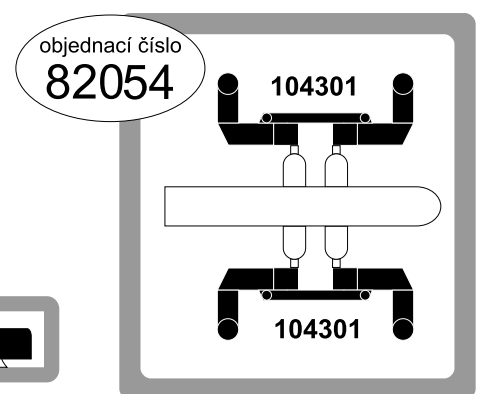

objednáací číslo  
**82054**

104301